

DUPLA ADAPTÉR

kód 157900000



SK

DÔLEŽITÉ

Adaptér DUPLA je možné použiť len s maskami TR 2002 CL2, TR 2002 CL3 a TR 2002 S CL3 a v kombinácii s kazetami série 2000. Pri použití sa riadte špecifickými pokynmi a obmedzeniami použitia, ktoré prichádzajú s práve uvedenými zariadeniami. Filtre je možné použiť len v oblastiach, kde je koncentrácia kyslíka vyššia ako 17 % objemu.

POPIS

Adaptér Dupla je určený na použitie len s dvomi patrónovými filtrami so špeciálnym rýchlospojkom podľa EN 14387 a EN 143 a v kombinácii s TR 2002 CL2, TR 2002 CL3 a TR 2002 S CL3 podľa EN 136.

Adaptér sa skladá z:

- hlavná plastová jednotka s poistným výstupkom (1) a kotviacimi výstupkami (3).
- dve gumové tesnenia

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

DUPLA adaptér musí byť pripojený k maske pred nasadením. Pri nasadzovaní a používaní masky postupujte podľa špecifických pokynov (kód 960100000).

1.1. Montáž adaptéra DUPLA na masku

- Držte masku vpredu a pripojte adaptér ku konektoru masky, pričom zaistovacie jazýček (1) vložte do ľavého horného zárezu.
- Vložte kotviacu úchytку adaptéra (3) do zárezov na konektore.
- Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa jazýček (1) nezastaví v príslušnom záreze na hornom kryte konektora.

1.2. Montáž kaziet na adaptér

S vypnutou maskou a maskou (s namontovaným adaptérom) vždy vpredu:

- Udržujte tesniacu oblasť filtra rovnobežne s povrchom konektora na adaptéri, vložte háčiky filtra do drážky adaptéra.
- Otáčajte filtrom podľa šípky vyrazenej na hornom povrchu adaptéra (pravý filter v smere hodinových ručičiek a ľavý filter proti smeru hodinových ručičiek), kým nebude bezpečne zaistený.

1.3. Kontrola pneumatickej tesnosti

Pred vstupom do kontaminovaného priestoru je dobrým zvykom skontrolovať tesnosť na tvári. Počas nosenia masky zatvorte dlaňou prieduchy filtrov a zhlboka sa nadýchnite. Masku by sa mala mierne deformovať a bezpečnejšie priľnúť k vašej tvári. Nemali by ste si všimnúť žiadny vnútorný únik vzduchu zvonku. Ak spozorujete únik, okamžite ho zistite a odstráňte.

DEMONTÁŽ

1.1. DUPLA adaptér

- Demontujte kryt ventilu zatlačením zaistovacích jazýčkov pomocou akéhokoľvek vhodného nástroja. Posuňte kryty smerom von.
- Otočte koniec proti smeru hodinových ručičiek a vyberte adaptér z objímky konektora.

1.2. Gumové tesnenie

Odstráňte gumové tesnenie (P/N 61500) a vymeňte ich. Uistite sa, že gumové tesnenie úplne prenikne do potrubia, do gumového tesnenia.

Fig.1


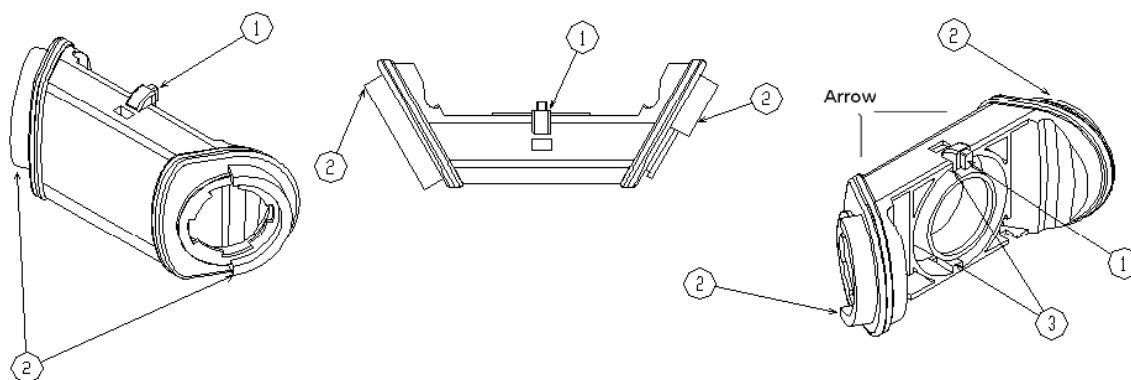


Fig.2

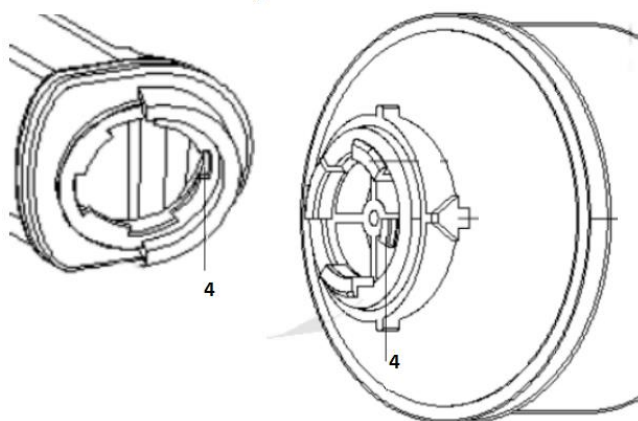

Cod.960130000 rev.1c